

# UniStream® Tout- intégré

## Guide d'installation :

**US5-B5-B1, US5-B10-B1, US5-B5-TR22, US5-B10-TR22,  
US5-B5-T24, US5-B10-T24, US7-B5-B1, US7-B10-B1,  
US7-B5-TR22, US7-B10-TR22, US7-B5-T24, US7-B10-T24,  
US10-B5-B1, US10-B10-B1, US10-B5-TR22, US10-B5-TR22,  
US10-B5-T24, US10-B10-T24**

Ce guide fournit des informations d'installation de base pour les modèles UniStream® avec E/S intégrées. Les spécifications techniques peuvent être téléchargées à partir du site

[www.pl-systems.fr](http://www.pl-systems.fr)

## Caractéristiques générales

Les UniStream Tout-intégré d'Unitronics sont des automates programmables API+ IHM tout-en-un qui comprennent une unité centrale intégrée, un panneau IHM et des E/S intégrées.

Ils sont disponibles en deux versions : UniStream Tout-intégré et UniStream Tout-intégré Pro.

Le numéro de modèle comprend :

- B5 pour UniStream Tout-intégré
- B10 pour UniStream Tout-intégré Pro

Les modèles B10 offrent des fonctionnalités supplémentaires, détaillées ci-dessous.

<b>IHM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Écrans tactiles couleur résistifs</li><li>▪ Bibliothèque graphique riche pour la conception IHM</li></ul>																		
<b>Caractéristiques de puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tendances et jauges intégrées, PID auto-tune, tableaux de données, échantillonnage de données et recettes</li><li>▪ UniApps™ : Accès et édition de données, surveillance, dépannage et débogage et plus encore - via IHM ou à distance via VNC</li><li>▪ Sécurité : Protection par mot de passe à plusieurs niveaux</li><li>▪ Alarmes : Système intégré, normes ANSI / ISA</li></ul>																		
<b>E/S Options</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Configuration d'E/S intégrée, varie selon le modèle</li><li>▪ E/S locales via les adaptateurs d'extension d'E/S UAG-CX et les modules UniStream Uni-I / O™ standard</li><li>▪ E/S distantes via EX-RC1</li></ul>																		
<b>Modules COM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ports intégrés : 1 Ethernet, 1 port USB, 1 port USB Mini-B</li><li>▪ Des ports de série et CANbus peuvent être ajoutés via des modules UAC-CX</li></ul>																		
<b>Protocoles COM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bus de terrain : CANopen, CAN Layer2, MODBUS, EtherNetIP et plus encore. Implémenter tous les protocoles tiers de série RS232/485, TCP / IP ou CANbus via création de messages</li><li>▪ Avancé : SNMP agent/trap, e-mail, SMS, modems, GPRS / GSM, Client VNC, Serveur FTP / Client</li></ul>																		
<b>Logiciel de programmation</b>	Logiciel tout-en-un pour la configuration du matériel, les communications et les applications IHM / API, disponible en téléchargement gratuit.																		
<b>Différences entre B5 et B10</b>	<table><thead><tr><th><b>Caractéristiques</b></th><th><b>B5</b></th><th><b>B10 (Pro)</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Mémoire</td><td>3GB</td><td>6GB</td></tr><tr><td>Prise audio</td><td>Non</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Vidéo/RSTP</td><td>Non</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Web Serveur</td><td>Non</td><td>Oui</td></tr><tr><td>SQL Client</td><td>Non</td><td>Oui</td></tr></tbody></table>	<b>Caractéristiques</b>	<b>B5</b>	<b>B10 (Pro)</b>	Mémoire	3GB	6GB	Prise audio	Non	Oui	Vidéo/RSTP	Non	Oui	Web Serveur	Non	Oui	SQL Client	Non	Oui
<b>Caractéristiques</b>	<b>B5</b>	<b>B10 (Pro)</b>																	
Mémoire	3GB	6GB																	
Prise audio	Non	Oui																	
Vidéo/RSTP	Non	Oui																	
Web Serveur	Non	Oui																	
SQL Client	Non	Oui																	





## Avant de commencer

Avant d'installer l'appareil, l'utilisateur doit :


- Lire et comprendre ce document.
- Vérifier le contenu du kit.

## Symboles d'alerte et restrictions générales


Lorsque l'un des symboles suivants apparaît, lisez attentivement les informations associées.

<i>Symbole</i>	<i>Sens</i>	<i>Description</i>
	<i>Danger</i>	<i>Le danger identifié provoque des dommages physiques et matériels.</i>
	<i>Attention</i>	<i>Le danger identifié pourrait causer des dommages physiques et matériels.</i>
<i>Attention</i>	<i>Attention</i>	<i>Soyez prudent.</i>

- Tous les exemples et schémas sont destinés à vous aider. Ils ne garantissent pas l'opération. UNITRONICS n'accepte aucune responsabilité pour l'usage de ce produit même suivant les exemples fournis.
- Jetez ce produit selon les règlements et selon les normes locales et nationales.
- Ce produit doit être installé uniquement par du personnel qualifié.

-  ▪ Le non-respect des consignes de sécurité appropriées peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- N'essayez pas d'utiliser cet appareil avec des paramètres dépassant les niveaux autorisés.
- Ne pas brancher/débranchez l'appareil lorsqu'il est sous tension.

## Considérations environnementales


-  ▪ Ventilation : un espace de 10 mm est requis entre les bords supérieur / inférieur de l'appareil et les parois de l'enceinte
- Ne pas installer dans des zones présentant : une poussière excessive ou conductrice, un gaz corrosif ou inflammable, de l'humidité ou de la pluie, une chaleur excessive, des chocs réguliers ou des vibrations excessives, conformément aux normes et limites indiquées dans la fiche technique du produit.
- Ne pas placer dans l'eau ou laisser couler de l'eau sur l'appareil.
- Ne laissez pas les débris tomber à l'intérieur de l'appareil pendant l'installation.
- Installer à une distance maximale des câbles haute tension et de l'équipement électrique.



## Contenu du Kit

- 1 Automate API + IHM
- 4,8 supports de montage (US5/US7, US10)
- 1 joint de montage
- 2 supports écran (seulement pour US7/US10)
- 1 bornier d'alimentation
- 2 borniers d'E / S (fournis uniquement avec des modèles comprenant des E / S intégrées)
- 1 batterie

## Schémas

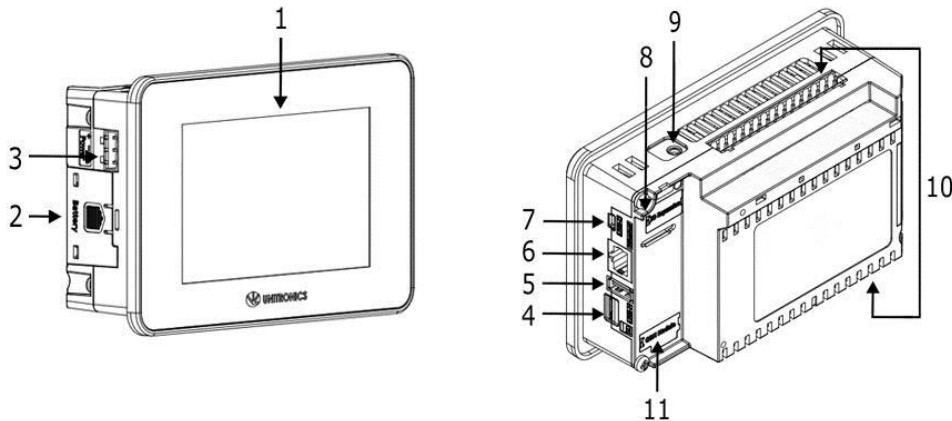

**Vue avant et arrière**

1	Protection d'écran	Une film plastique est sur l'écran pour la protection. Retirez-le lors de l'installation du panneau IHM.
2	Couvercle de la batterie	La batterie est fournie avec l'unité, mais doit être installée par l'utilisateur.
3	Entrée d'alimentation	Point de connexion pour la source d'alimentation de l'IHM Connectez le bornier fourni avec le kit à l'extrémité du câble d'alimentation.
4	Carte microSD	Prend en charge les cartes microSD standard.
5	Port USB	Fournit l'interface pour les périphériques USB externes.
6	Port Ethernet	Prend en charge les communications Ethernet haut débit.
7	Périphérique USB	Utilisation pour téléchargement de l'application et pour la communication PC-UNISTREAM
8	Prise d'extension E/S	Point de connexion pour un port d'extension d'E/S. Les ports sont fournis dans le cadre des kits d'extension d'E/S. Les kits sont disponibles en option. Notez que les UniStream Tout-intégré sont compatibles uniquement avec les adaptateurs de la série UAG-CX.
9	Prise Audio	Pour UniStream Pro seulement. Cette prise audio 3,5 mm vous permet de connecter un équipement audio externe.
10	E/S intégrées	Dépendant du modèle. Présent dans les modèles avec des configurations d'E/S intégrées.
11	Uni-COM™ CX	Point de connexion jusqu'à 3 modules empilables. Ceux-ci sont disponibles en option.


## Considérations sur l'espace d'installation

Prévoyez de l'espace pour :


- L'Automate
- Tous les modules qui seront installés
- Accès au slot de la micro SD, prise jack et différents ports de communication

Pour les dimensions exactes, veuillez-vous reporter aux dimensions mécaniques indiquées ci-dessous.


## Dimensions mécaniques

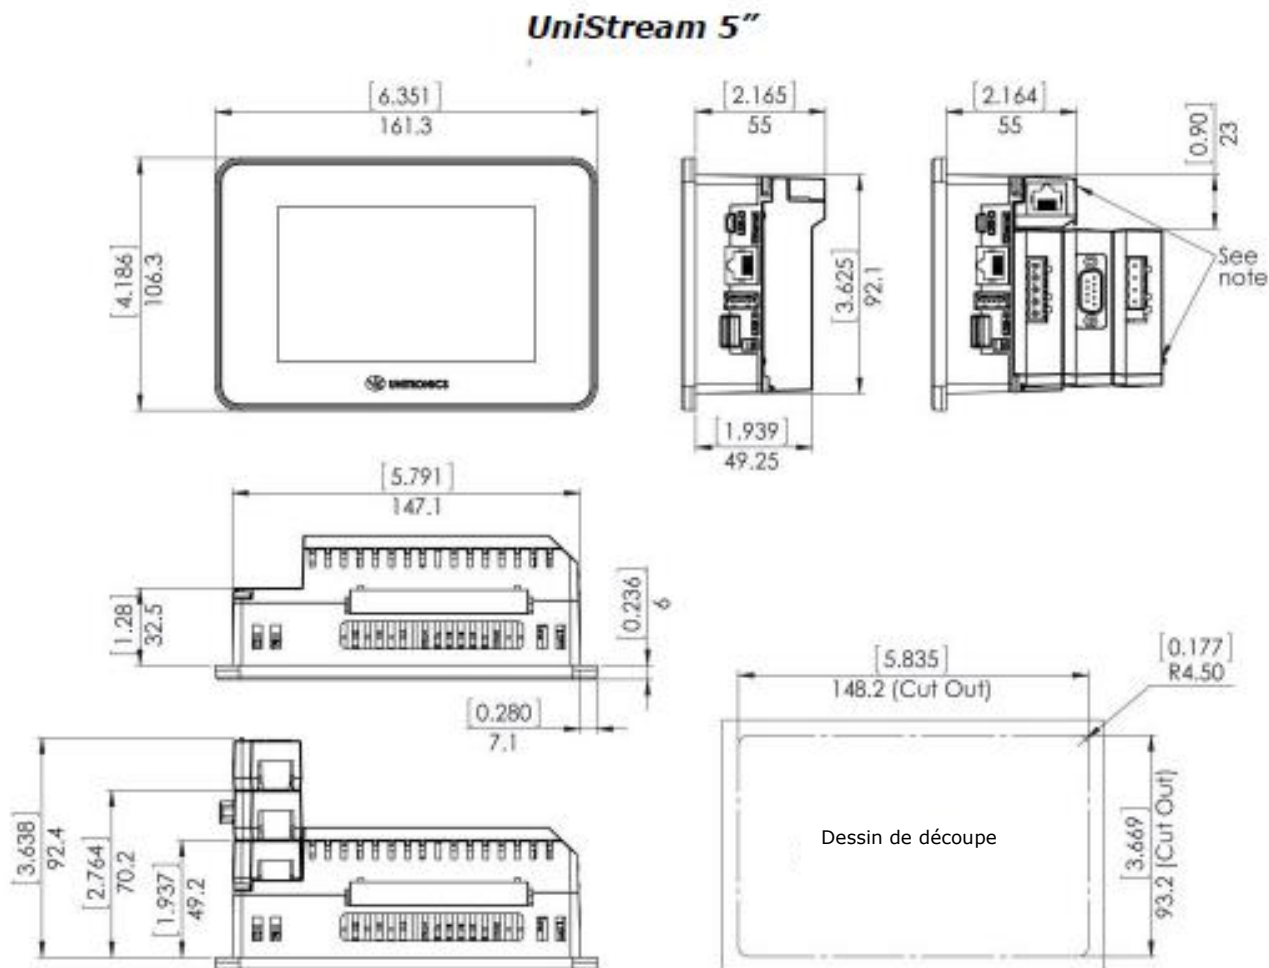

## UniStream 7"

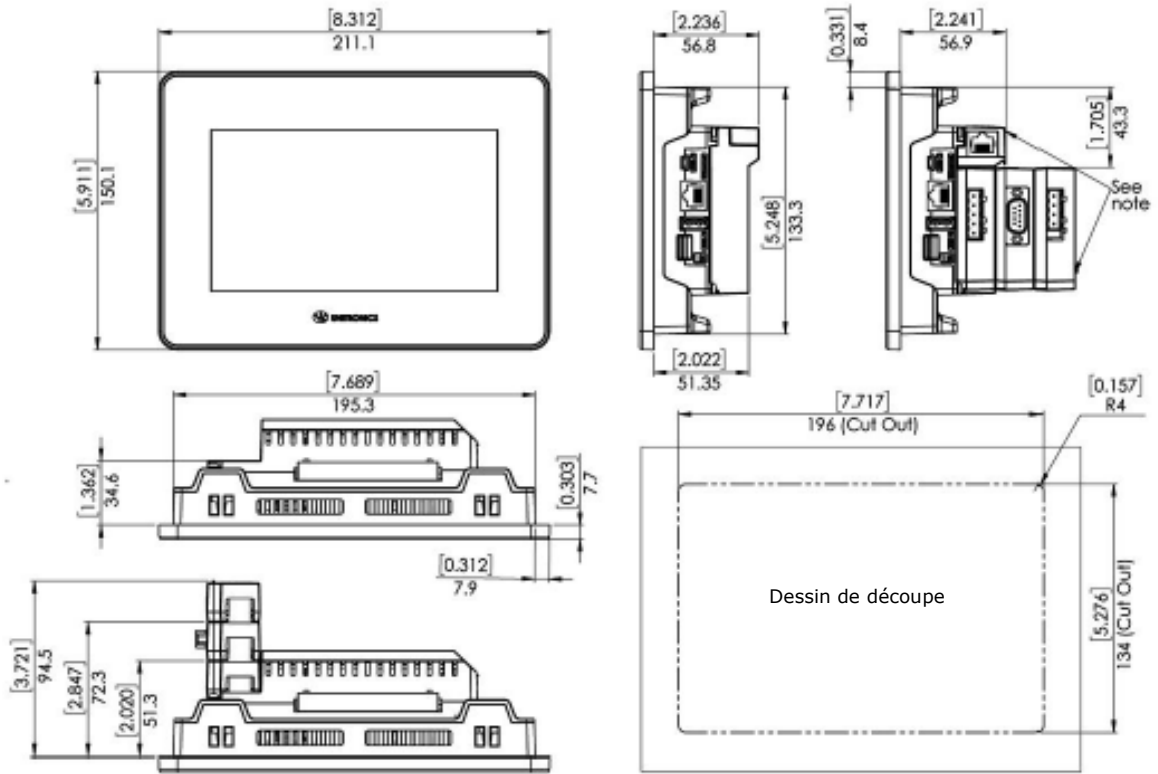

## UniStream 10.1"

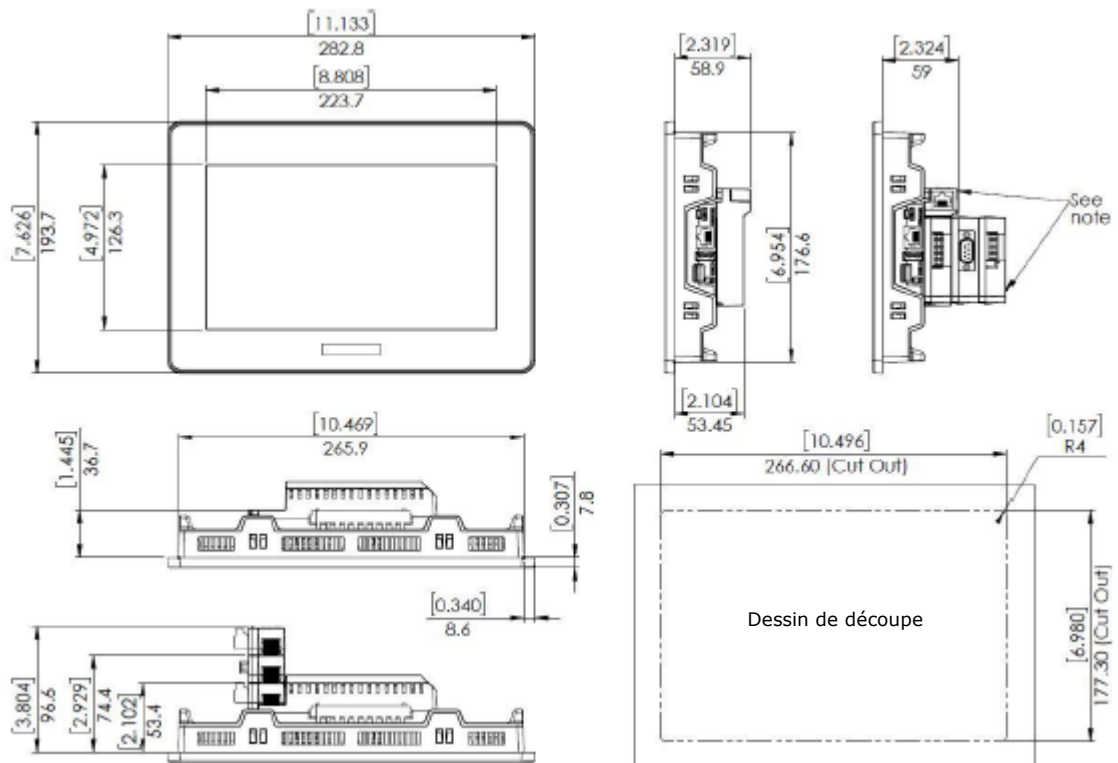

**NOTE** Prévoyez de l'espace pour que les modules soient accrochés à l'arrière de l'IHM, si requis par votre application. Les modules sont disponibles par commande séparée.

## Montage



- NOTE**
- L'épaisseur du panneau de montage doit être inférieure ou égale à 5 mm
  - Assurez-vous que les considérations d'espace sont respectées

1. Préparer une découpe de panneau selon les dimensions indiquées dans la section précédente
2. Faites glisser le contrôleur dans la découpe, en vous assurant que le joint de montage du panneau est en place comme indiqué ci-dessous
3. Poussez les supports de montage dans leurs fentes sur les côtés du panneau comme indiqué ci-dessous
4. Serrez les vis du support contre le panneau. Tenez fermement les supports contre l'unité tout en serrant les vis



Lorsqu'il est correctement monté, l'écran est situé au centre de la découpe comme indiqué ci-dessous

- Attention**
- Le couple nécessaire est de 0,35 N · m (3.5 kgf · cm).

**UniStream 5"**

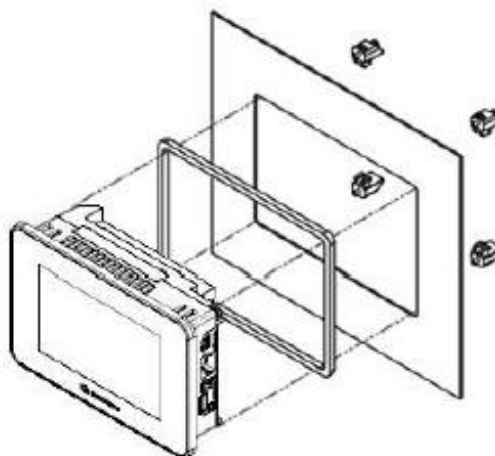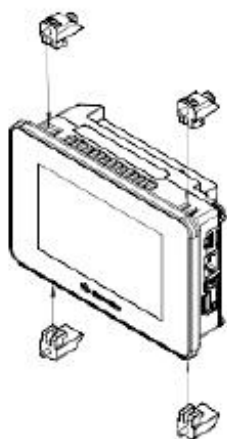

**UniStream 7"**

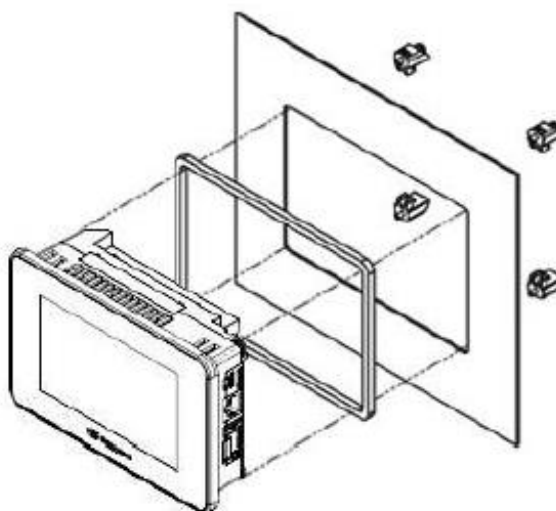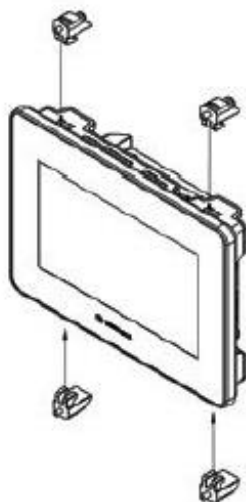



## Batterie : sauvegarde, première utilisation, installation et remplacement


### Sauvegarde

Afin de préserver les valeurs de sauvegarde des données RTC et du système en cas de mise hors tension, la batterie doit être connectée.

### Première utilisation

La batterie est protégée par un couvercle amovible sur le côté de l'IHM.

La batterie est fournie installée à l'intérieur de l'unité, avec une languette en plastique empêchant le contact qui doit être retiré par l'utilisateur.

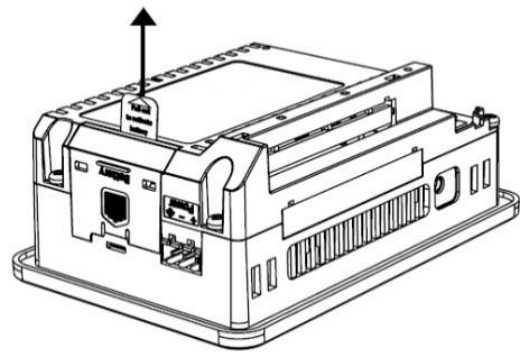

### Installation et remplacement de la batterie

- ⚠ Utilisez les précautions appropriées pour éviter les décharges électrostatiques (ESD) pendant l'entretien de la batterie.

- Attention*
- Pour conserver les valeurs de sauvegarde des données RTC et du système pendant le remplacement de la batterie, l'Automate doit être alimenté
  - Notez que la déconnexion de la batterie interrompt la conservation des valeurs de sauvegarde et entraîne leur suppression

1. Retirez le couvercle de la batterie de l'Automate comme indiqué sur la figure ci-jointe :


- Appuyez sur l'onglet du module pour le désengager
- Glissez-le pour l'enlever

2. Si vous remplacez la batterie, retirez la batterie de son emplacement sur le côté de l'Automate.

3. Insérez la batterie, en vous assurant que la polarité est alignée avec le marquage de polarité comme indiqué sur la figure ci-jointe.

4. Remplacez le couvercle de la batterie.

5. Jetez la batterie usagée conformément aux normes et réglementations locales et nationales.

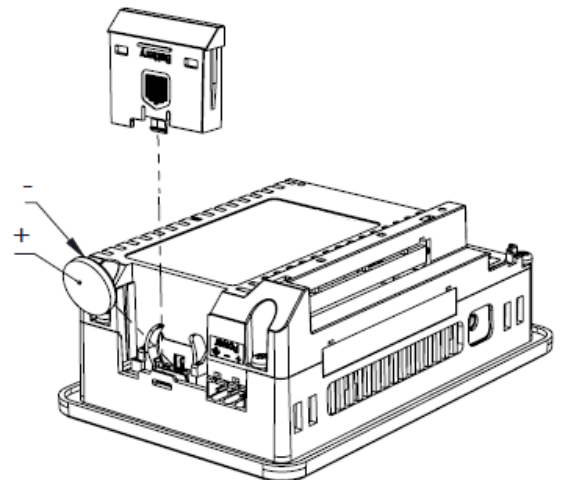



## Câblage

- ⚠ Cet équipement est conçu pour fonctionner uniquement dans les environnements des puissances limitées SELV / PELV / Class 2
- Toutes les alimentations électriques du système doivent inclure une double isolation. Les sorties d'alimentation électrique doivent être classées en TBTS / TBTP / Classe 2 / Puissance limitée
- Ne connectez pas le signal 'Neutre' ou 'phase' du 110 / 220VAC au point 0V de l'appareil
- Ne touchez pas les fils sous tension
- Toutes les activités de câblage doivent être effectuées lorsque l'alimentation est coupée
- Utilisez une protection contre les surintensités, tel qu'un fusible ou un disjoncteur, pour éviter les courants excessifs dans le point de connexion de l'alimentation
- Les points inutilisés ne doivent pas être connectés (sauf indication contraire). Ignorer cette directive peut endommager l'appareil
- Revérifiez tout le câblage avant d'allumer l'alimentation

- Attention*
- Pour éviter d'endommager le câble, utilisez un couple maximal de 0,5 N · m (5 kgf · cm)
  - N'utilisez pas d'étain, de soudure ou toute autre substance sur un câble dénudé qui risquerait de rompre le toron
  - Installer à une distance maximale des câbles haute tension et de l'équipement d'alimentation

### Procédure de câblage

Utilisez des bornes de sertissage pour le câblage ; utiliser un câble de calibre 26-12 AWG (0,13 mm<sup>2</sup> - 3,31 mm<sup>2</sup>)

1. Dénudez le câble sur une longueur de 7 ± 0,5 mm (0,250-0,300 pouces).
2. Dévissez la borne dans sa position la plus large avant d'insérer un câble.
3. Insérez complètement le câble dans le terminal pour assurer une connexion correcte.
4. Serrez suffisamment pour empêcher le câble de se dégager.

### Directives de câblage

Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les interférences

Electromagnétiques :

- Utilisez une armoire métallique. Assurez-vous que l'armoire et ses portes soient correctement installées.
- Utilisez des câbles qui sont correctement dimensionnés pour la charge.
- Utilisez des câbles à paires torsadées blindés pour le câblage des signaux d'E/S analogiques et à grande vitesse. Dans les deux cas, n'utilisez pas le blindage du câble comme chemin commun de signal/retour
- Acheminez chaque signal d'E/S avec son propre câble commun dédié. Connectez les câbles communs à leurs points communs (CM) respectifs sur l'Automate.
- Connectez individuellement chaque point 0V et chaque point commun (CM) du système à la borne d'alimentation 0V, sauf indication contraire.
- Reliez individuellement chaque point de masse fonctionnel ( ) à la terre du système (de préférence au châssis de l'armoire métallique).
- Utilisez les câbles les plus courts et les plus épais possibles : moins de 1 m (3,3') de longueur, épaisseur minimale de 14 AWG (2 mm<sup>2</sup>).
- Connectez l'alimentation 0V à la masse du système.



Mise à la terre :

- Connectez le blindage du câble à la terre du système (de préférence au châssis de l'armoire métallique). Notez que le blindage ne doit être connecté qu'à une extrémité du câble ; il est recommandé de mettre à la terre le blindage côté API.
- Gardez les connexions du blindage aussi courtes que possible.
- Assurez la continuité du blindage lors de l'extension des câbles blindés.

---

**NOTE** Pour plus d'informations, reportez-vous au document d'instruction du système de cablage, situé dans la bibliothèque technique sur le site Web PL Systems.


---

## Câblage de l'alimentation

L'Automate nécessite une alimentation externe.

- ⚠ En cas de fluctuations de tension ou de non-conformité aux spécifications d'alimentation électrique, connectez l'appareil à une alimentation régulée.

Connectez les bornes + V et 0V comme indiqué sur la figure ci-jointe.

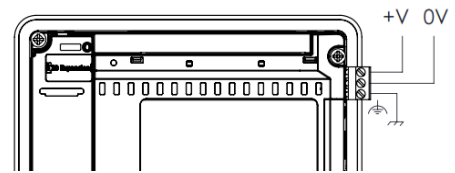

## Ports de connexion


- Ethernet Câble blindé CAT-5e avec connecteur RJ45
- Périphérique USB Utilisez le câble de programmation propriétaire fourni avec l'appareil
- Hôte USB Câble USB standard avec prise de type A

## Connexion audio

- Sortie audio Utilisez une fiche audio stéréo de 3,5 mm avec un câble audio blindé  
Notez que seuls les modèles Pro prennent en charge cette fonctionnalité.

Pinout audio

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Casque gauche extrémité    |
| 2 | Casque droite (anneau)     |
| 3 | Terrain (anneau)           |
| 4 | Ne pas connecter (manchon) |



Notez que ci-dessous, la lettre "x" qui est utilisée dans les numéros de modèle signifie que la section se réfère à la fois aux modèles B5 et B10.

**US5-Bx-TR22, US5-Bx-T24**  
**US7-Bx-TR22, US7-Bx-T24**  
**US10-Bx-TR22, US10-Bx-T24**

**Points de connexion d'E / S**

Les entrées-sorties de ces modèles sont organisées en deux groupes de quinze points chacun, comme indiqué sur les figures à droite.

**Groupe supérieur**


Points de connexion d'entrée

**Groupe inférieur**


Points de connexion de sortie

La fonction de certaines E / S peut être adaptée via les paramètres de câblage et de logiciel.

US5-Bx-TR22, US7-Bx-TR22, US10-Bx-TR22

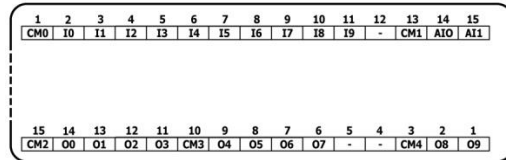


US5-Bx-T24, US7-Bx-T24, US10-Bx-T24

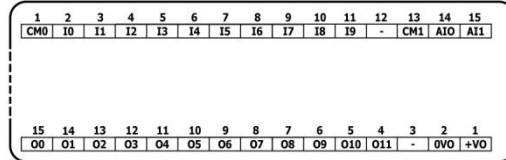


**Câblage des entrées digitales**

Les 10 entrées digitales partagent le point commun CM0. Les entrées digitales peuvent être câblées ensemble comme sink ou source.

**Câblage d'entrée, pnp**

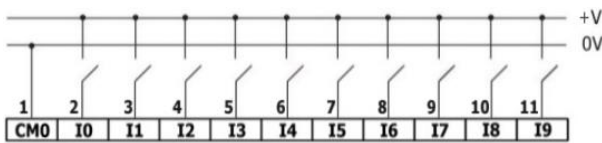

**Câblage d'entrée, npn**

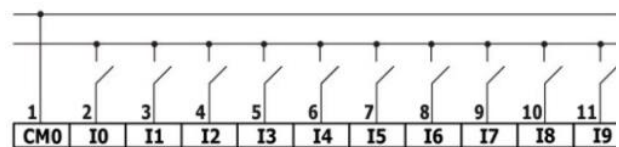


**Câblage des entrées analogiques**

Les deux entrées partagent le point commun CM1.


**NOTI** ▪ Les entrées ne sont pas isolées

- Chaque entrée offre deux modes : tension ou courant. Vous pouvez définir chaque entrée indépendamment.
- Le mode est déterminé par la configuration matérielle dans le logiciel.
- Notez que si, par exemple, vous branchez l'entrée au courant, vous devez également régler l'entrée sur courant dans le logiciel.




## Voltage

2 fils

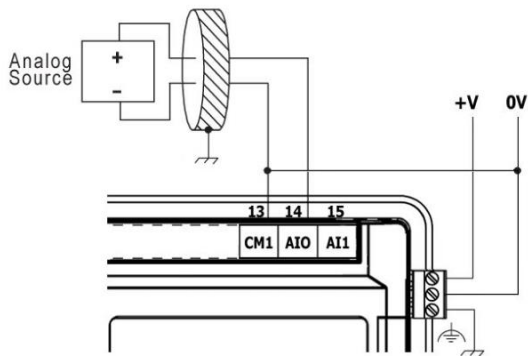


1 fil

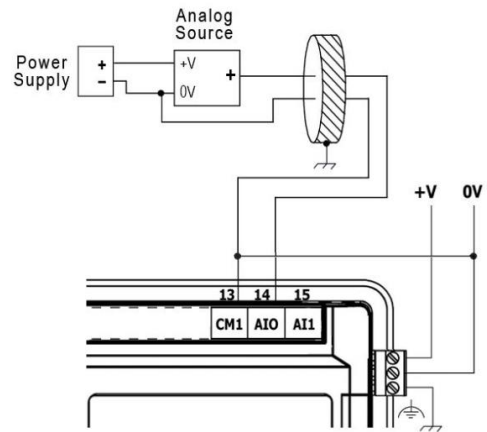


## Courant


2- fils

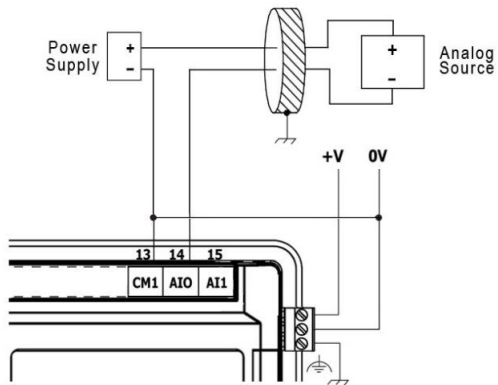

3- fils

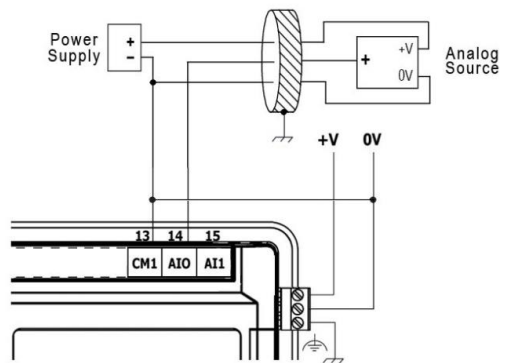

4- fils

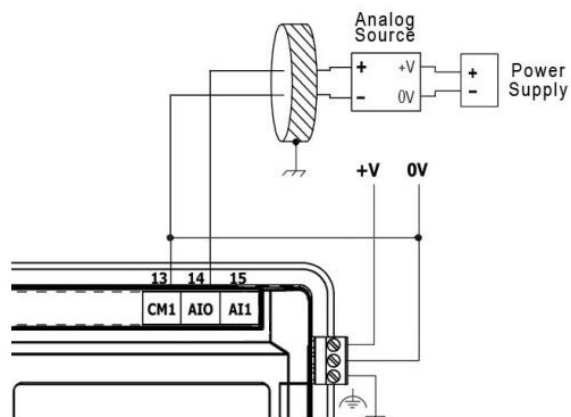


## Câblage des sorties relais (US5-Bx-TR22, US7-Bx-TR22, US10-Bx-TR22)

- ⚠ Pour éviter tout risque d'incendie ou de dommages matériels, utilisez toujours une source de courant limitée ou raccordez un dispositif de limitation de courant en série avec les contacts de relais.

Les sorties relais sont organisées en deux groupes isolés :

O0-O3 partagent le retour commun CM2.

O4-O7 partagent le retour commun CM3

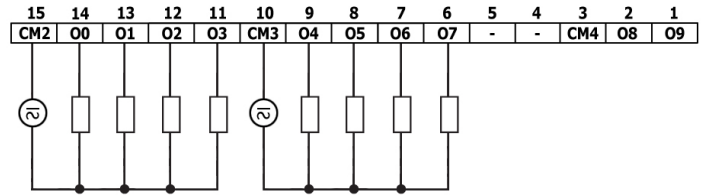


### Augmentation de la durée de vie du contact


Pour augmenter la durée de vie des contacts de relais et protéger l'Automate contre les dommages potentiels par champs électro-magnétique inversé, connectez :

- Une diode de protection en parallèle avec chaque charge DC inductive,
- Un circuit d'amortissement RC en parallèle avec chaque charge AC inductive

#### DC Load

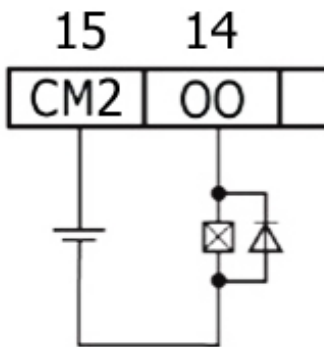

#### AC Load

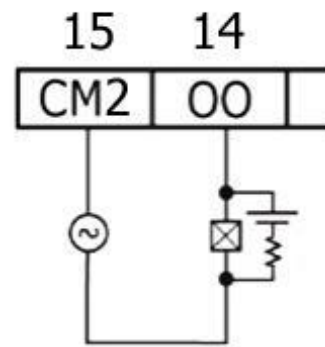

## Câblage des sorties transistor (US5-Bx-TR22, US7-Bx-TR22, US10-Bx-TR22)


**NOTE** ▪ Les sorties ne sont pas isolées.

⚠ ▪ Raccorder un limiteur de courant en série avec les sorties O8 et O9. Ces sorties ne sont pas protégées contre les courts-circuits.


- Les sorties O8 et O9 peuvent être configurées indépendamment comme sorties digitales normales ou comme sorties PWM haute vitesse. Les sorties O8 et O9 partagent le point commun CM4.
- CM4 est connecté en interne au point 0V. Pour minimiser les émissions EMI par le câblage des signaux à haute vitesse, ne pas connecter CM4 au système 0V.

⚠ ▪ N'utilisez pas le point CM4 à d'autres fins que la connexion de sortie digitale. L'utiliser à d'autres fins peut endommager le contrôleur.

### Sortie de transistor normale

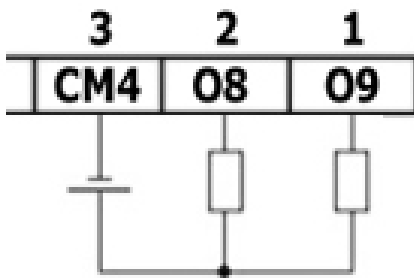

### Sortie PWM à grande vitesse

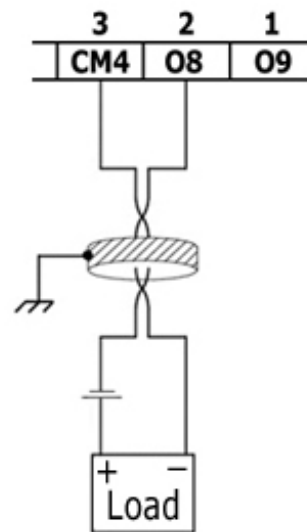

## Câblage des sorties transistor (US5-Bx-T24, US7-Bx-T24, US10-Bx-T24)


### Alimentation de la sortie

L'utilisation de l'une des sorties nécessite une alimentation externe de 24 Vcc comme indiqué sur la figure ci-jointe.

### Les sorties

Connectez les bornes + VO et 0VO comme indiqué sur la figure ci-jointe.

O0-O11 partage le rendement commun 0VO.

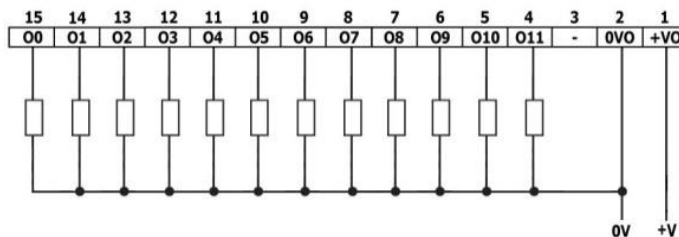

## Installation des modules Uni-I / O™ et Uni-COM™

Reportez-vous aux guides d'installation fournis avec ces modules.

- ⚠ Éteignez l'alimentation du système avant de connecter ou de déconnecter des modules ou des périphériques.
- Utilisez les précautions appropriées pour éviter les décharges électrostatiques (ESD).

## Démontage

1. Coupez l'alimentation.
2. Enlevez tout le câblage et déconnectez tous les périphériques installés selon le guide d'installation de l'appareil.
3. Dévissez et retirez les supports de montage, en prenant soin de soutenir l'appareil pour l'empêcher de tomber pendant cette procédure.

Les informations contenues dans ce document reflètent les produits à la date d'impression. UNITRONICS se réserve le droit, sous réserve de toutes les lois applicables, à tout moment, à sa seule discrétion et sans préavis, d'interrompre ou de changer la fonction, les designs, les matériaux et les autres spécifications de ses produits, de façon permanente ou temporaire, de retirer sa gamme du marché.

Tous les renseignements dans le document sont fournis sans garantie d'aucune sorte, soit explicite ou implicite, inclus mais non limité de toutes garanties implicites de qualité marchande ou adéquate à un usage particulier et non de contrefaçon. UNITRONICS n'assume aucune responsabilités pour les découlant de l'utilisation ou l'interprétation de ses informations.

**Les noms, marques, logos et marques de services présentés dans le document, y compris leur conception, sont la propriété de UNITRONICS (1989) (R »G) Ltd ou d'autres tiers, vous n'êtes pas autorisés à les utiliser sans le consentement écrit préalable de la société UNITRONICS ou du tiers les possédant.**