

# Samba™ API+IHM Guide d'installation



SM35-J-RA22/SM43-J-RA22 SM70-J-RA22

Scanner pour Télécharger

- 12 entrées digitales, incluant 1 entrée codeur/HSC, 2 entrées analogiques, 2 entrées PT100/TC
- 8 sorties relais ▪ 2 sorties analogiques

## Description générale

Tous les automates abordés dans ce guide sont des automates programmables micro-API+IHM, ils comprennent une IHM et des E/S embarquées.

Références	SM35-J-RA22	SM43-J-RA22	SM70-J-RA22
E/S embarquées	En fonction du modèle		
Ecran	3.5" tactile couleur	4.3" tactile couleur	7" tactile couleur
Touche de fonction	Non		
Port de communication			
RS232	Oui	Non	Non
Port USB, mini-B	Non	Oui	Oui
Ports de com, à commander séparément, installés par l'utilisateur	L'utilisateur peut installer un port CANbus (V100-17-CAN), et <u>un</u> des éléments suivants: <ul style="list-style-type: none"><li>• Port RS232/RS485 (V100-17-RS4/V100-17-RS4X)</li><li>• Ethernet (V100-17-ET2)</li></ul>		

## Contenu du kit

Références	SM35-J-RA22	SM43-J-RA22	SM70-J-RA22
Automate	Oui		
Borniers	Oui		
Batterie	Oui (installé)	Oui (installé)	Oui
Support de montage	Oui (2 parts)	Oui (4 parts)	Oui (6 parts)
Joint en caoutchouc	Oui		

## Symboles d'alerte et Restrictions générales

Lorsqu'un des symboles suivants apparait, lisez attentivement les informations associées.

Symbole	Sens	Description
	Danger	Le danger identifié provoque des dommages physiques et matériels.
	Attention	Le danger identifié pourrait causer des dommages physiques et matériels.
Attention	Attention	Soyez prudent.

- Tous les exemples et schémas sont destinés à vous aider. Ils ne garantissent pas l'opération. UNITRONICS n'accepte aucune responsabilité pour l'usage de ce produit même utilisé suivant les exemples fournis.
- Jetez ce produit selon les règlements et selon les normes locales et nationales.
- Ce produit doit être installé par un personnel qualifié.

- 
  - Le non-respect des consignes de sécurité peut causer des blessures graves ou des dommages matériels.
  - N'essayez pas d'utiliser cet appareil avec des paramètres qui dépassent les niveaux admissibles.
  - Ne pas brancher/débrancher l'appareil lorsqu'il est sous tension.



## Normes environnementales

- 
  - Ventilation: 10mm d'espace est requis entre les bords du haut/bas du produit.
  - Ne pas l'installer dans les zones dangereuses telles que : poussière excessive ou conducteur, gaz corrosif ou inflammable, l'humidité ou la pluie, une chaleur excessive, chocs d'impact régulier ou des vibrations excessives, selon les normes indiquées dans la fiche technique du produit.
  - Ne pas le plonger dans l'eau ou laisser de fuite d'eau sur l'appareil.
  - Ne pas laisser des débris tombés à l'intérieur de l'appareil lors de l'installation.
  - Installez à une distance importante des câbles de haute tension et des alimentations électriques.



# Montage

## Dimensions



### SM35

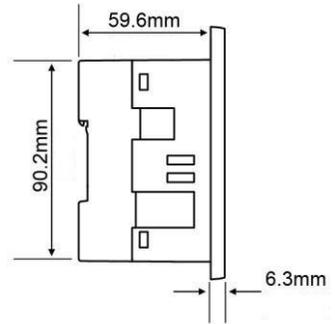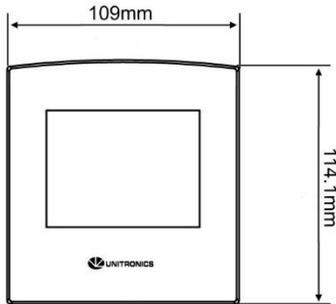

### SM43

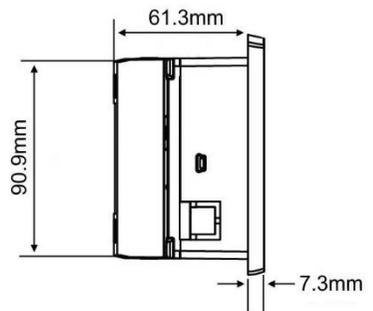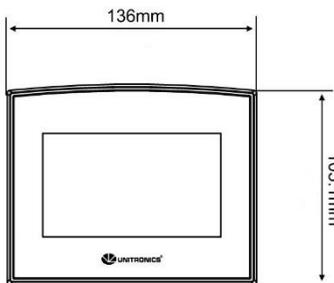

### SM70

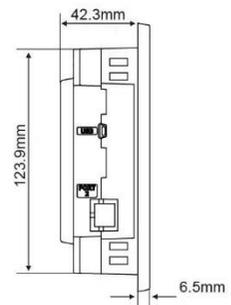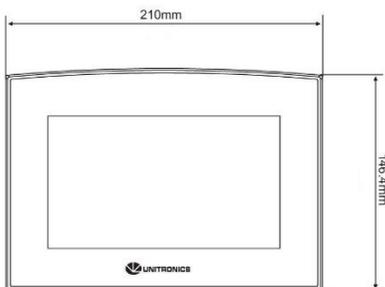

## Montage sur panneau



Avant de commencer, notez que le panneau de montage ne peut être plus de 5mm d'épaisseur.

### Liste des modèles UL :



**Pour répondre à la norme UL508, le montage sur panneau de l'appareil se fait sur une surface plane d'une enceinte de type 1.**

1. Faire une découpe de la taille appropriée :
  - SM35: 92x92mm
  - SM43: 122.5x91.5mm
  - SM70 : 193x125mm
2. Glissez le produit dans la découpe, s'assurer que le joint en caoutchouc est en place.
3. Poussez les supports de montage dans leurs fentes sur les côtés du produit, comme indiqué sur la figure ci-dessous.
4. Serrez les vis du support contre le produit. Maintenir les supports solidement contre l'unité tout en serrant les vis.
5. S'il est monté correctement, le produit est situé au centre de la découpe comme indiqué sur la figure ci-dessous.

### SM35

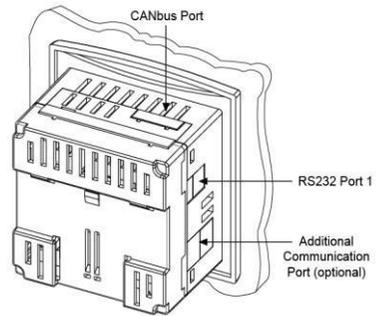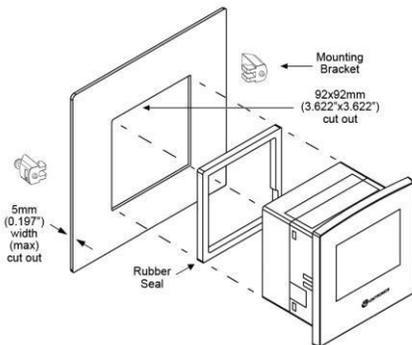

### SM43

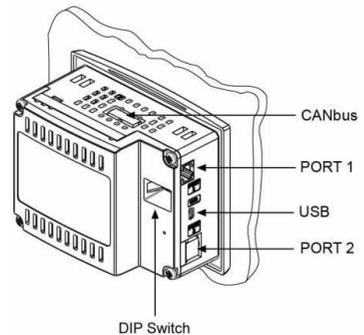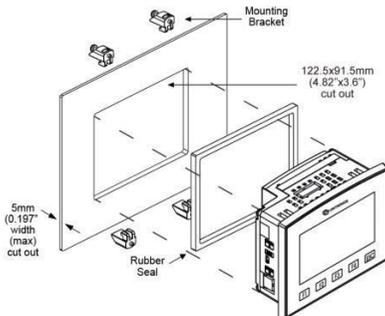



## E/S

**SM35/43/70-J-RA22** comprennent un total de 12 entrées, 8 relais et 2 sorties analogiques.

Les entrées peuvent être adaptées de la façon suivante :

Les 12 entrées peuvent être utilisées comme des entrées digitales. Elles peuvent être câblées en groupe, configurées en NPN ou PNP par un cavalier.

De plus, selon la configuration des cavaliers et le câblage approprié :


- Les entrées 5 et 6 peuvent fonctionner comme des entrées analogiques ou digitales.
- L'entrée 0 peut fonctionner comme un compteur rapide, ou comme codeur incrémental ou en entrée digitale normale.
- L'entrée 1 peut fonctionner comme reset de compteur rapide, ou comme codeur incrémental ou en entrée digitale normale.
- Si l'entrée 0 est définie comme un compteur rapide (sans remise à zéro), l'entrée 1 peut fonctionner comme une entrée digitale normale.
- Les entrées 7-8 et 9-10 peuvent fonctionner comme digitales, thermocouples, ou en entrées PT100; L'entrée 11 peut également servir comme signal CM pour PT100.

### Configuration des cavaliers d'entrée

Les tableaux ci-dessous montrent comment définir le cavalier pour modifier la fonctionnalité des entrées. Pour accéder aux cavaliers d'E/S, vous devez ouvrir l'automate conformément aux instructions commençant à la page 11.

⚠ Des combinaisons de cavaliers incompatibles et des connexions peuvent gravement endommager l'automate.

Entrées digitales 0-11: Type			
Valeur	JP12 (toutes les entrées)		
nPN	A		
pNP*	B		
Entrées 7/8: Définissez Type - Digital ou RTD/TC #1			
Valeur	JP1	JP2	JP3
Digitale*	A	A	A
Thermocouple	B	B	B
PT100	B	A	B
Entrées 9/10: Définissez Type - Digital ou RTD/TC #0			
Valeur	JP5	JP6	JP7
Digitale*	A	A	A

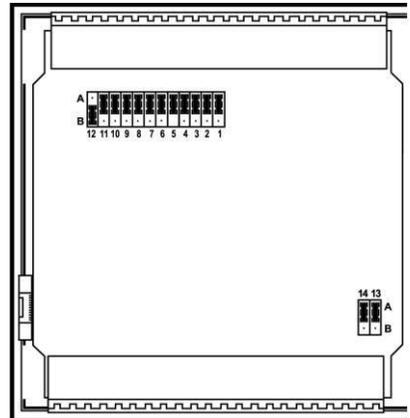

Thermocouple	B	B	B
PT100	B	A	B
<b>Entrée 11: Définissez Type - Digital ou CM pour PT100</b>			
<b>Valeur</b>	<b>JP11</b>		
Digitale*	A		
CM pour PT100	B		
<b>Entrée 5: Définissez Type - Digital ou Analogique #3</b>			
<b>Valeur</b>	<b>JP4</b>	<b>JP10</b>	
Digitale*	A	A	
Tension	B	A	
Courant	B	B	
<b>Entrée 6: Définissez Type - Digital ou Analogique #2</b>			
<b>Valeur</b>	<b>JP8</b>	<b>JP9</b>	
Digitale*	A	A	
Tension	B	A	
Courant	B	B	

\*Paramètres par défaut


<b>Sortie analogique 0: Définissez type tension/courant</b>		
<b>Valeur</b>	<b>JP13</b>	
tension*	A	
Courant	B	

<b>Sortie analogique 1: Définissez type tension/Courant</b>		
<b>Valeur</b>	<b>JP14</b>	
tension*	A	
Courant	B	


## Câblage d'E/S

### Entrée npn

Câblage d'entrée

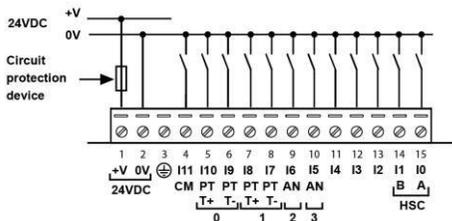


Câblage d'entrée HSC

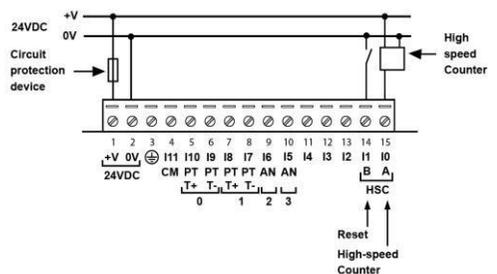


## Entrée pnp


Câblage d'entrée

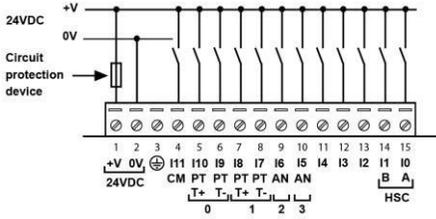

Câblage d'entrée HSC

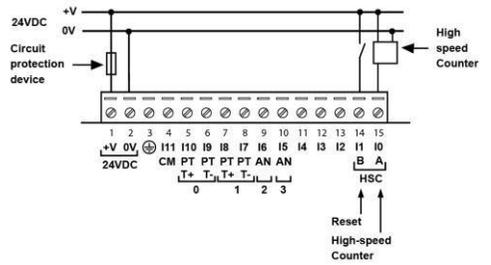


## Codeur incrémental

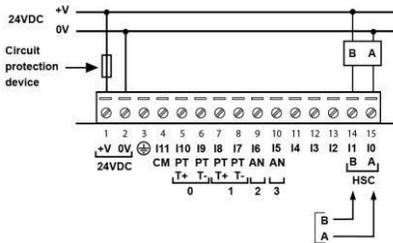


## Entrée analogique

Câblage d'entrée analogique, courant (2/3 câbles)

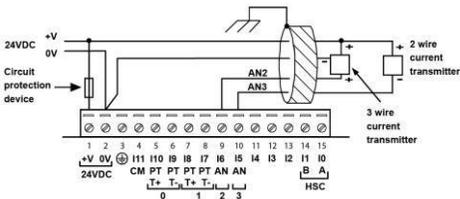


Câblage d'entrée analogique, courant (4-câbles), et tension

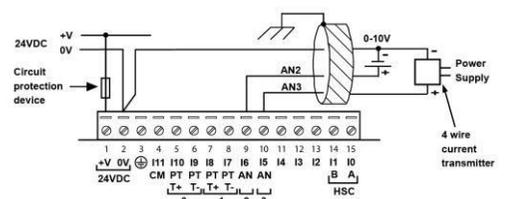

- Les boucliers doivent être connectés à la source du signal.
- Le signal 0V de l'entrée analogique doit être relié au 0V de l'automate.

## Thermocouple Type    Temp. Gamme    Couleur du câble


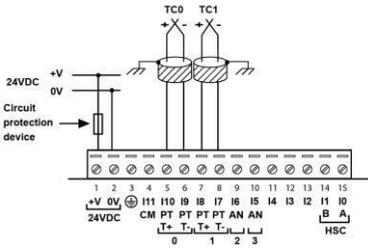


- Thermocouple 0: utilise l'entrée 9 en négative et l'entrée 10 en positive.
- Thermocouple 1: utilise l'entrée 7 en négative et l'entrée 8 en positive


Type	Temp. Gamme	Couleur du câble	
		ANSI (USA)	BS1843 (UK)
mV	-5 à 56mV		
B	200 à 1820°C	+Gris -Rouge	+Non -Bleu
E	-200 à 750°C	+Violet -Rouge	+Marron -Bleu
J	-200 à 760°C	+Blanc -Rouge	+Jaune -Bleu
K	-200 à 1250°C	+Jaune -Rouge	+Marron -Bleu
N	-200 à 1300°C	+Orange -Rouge	+Orange -Bleu
R	0 à 1768°C	+Noir -Rouge	+Blanc -Bleu
S	0 à 1768°C	+Noir -Rouge	+Blanc -Bleu
T	-200 à 400°C	+Bleu -Rouge	+Blanc -Bleu

## RTD


- PT100 (Capteur 0): utilise les entrées 9 et 10, associées au signal commun (CM).
- PT100 (Capteur 1): utilise les entrées 7 et 8, associées au signal commun (CM).
- 4 câbles PT100 peuvent être utilisés en laissant un des capteurs non connecté.

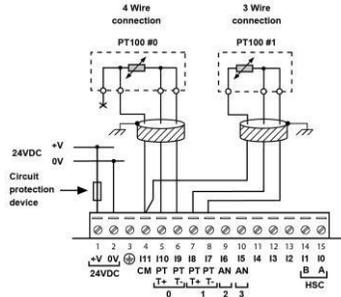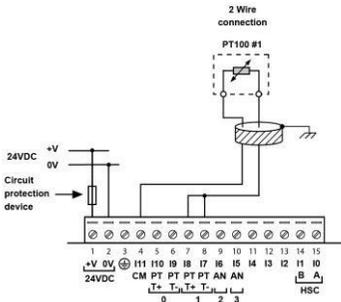

## Sorties analogiques

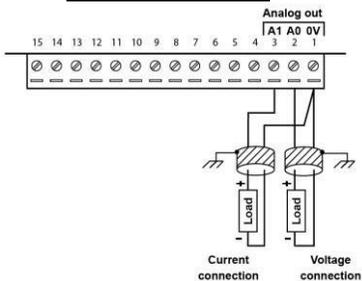

## Sorties relais

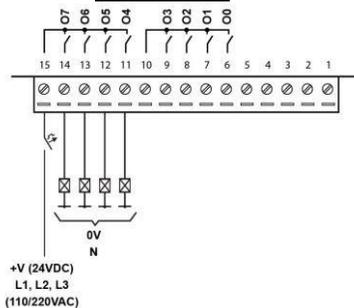


## Augmentation de la durée de vie des contacts

Pour augmenter la durée de vie des contacts relais et protéger l'extension des dommages potentiels par EMF inverse, connectez-vous :

A une diode de blocage en parallèle avec chaque charge inductive DC.

A un filtre RC en parallèle avec chaque charge inductive AC.

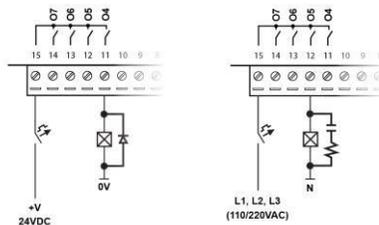

## Alimentation

L'automate nécessite une alimentation externe de 24VDC.

L'alimentation doit comporter une double isolation. Les sorties doivent être évaluées comme SELV/PELV/Class2/Environnement de puissance limitée.


Utilisez séparément les câbles pour raccorder la ligne de terre fonctionnelle (bornes 3) et la ligne 0V (bornes 2) pour le système terre.

Installez un disjoncteur externe. Se protéger contre un court-circuit dans le câblage externe.

Vérifiez tous les câbles avant d'allumer l'alimentation électrique.

Ne connectez pas les signaux 110/220 VAC en "neutre" ou à la "phase" au point 0V de l'appareil.

En cas de fluctuation de tension ou de non-conformité aux spécifications de tension électrique d'alimentation, connectez l'appareil à une alimentation régulée.

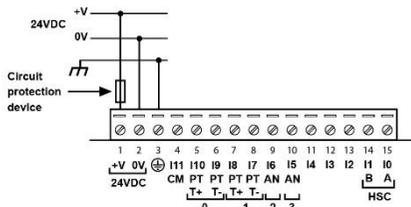

## Mise à la terre

Pour maximiser les performances du système, éviter les interférences électromagnétiques avec les précautions suivantes :

PL Systems Unitronics France - [info@pl-systems.fr](mailto:info@pl-systems.fr)

Version : 01/07/2016

- L'automate monté sur un coffret métallique.
- Connectez chaque commun à la terre et reliez-le à la masse de votre système.

Pour le câblage de terre, utilisez le câble le plus court et le plus épais possible.

## Port de communication



- Mettez hors tension avant d'effectuer la connexion au port de communication.

*Attention* ▪ Utilisez toujours les adaptateurs appropriés.

### SM43/SM70-J-RA22

Cette série est équipée d'un port USB.

*Attention* ▪ Le port USB du SM43 n'est pas isolé. Assurez-vous que le PC et l'automate soient connectés au même potentiel. Le port USB peut servir pour la programmation, le téléchargement d'OS et l'accès au PC.

### SM35-J-RA22

Cette série est équipée d'un port RS232.

- Les signaux RS232 sont reliés au 0V de l'automate; le 0V est fournie par l'alimentation.

*Attention* ▪ Le port série n'est pas isolé. Si l'automate est utilisé avec un périphérique externe non isolé, éviter une tension potentielle qui est supérieure à  $\pm 10V$ .

Utilisez le port RS232 pour télécharger des programmes sur le PC, et pour communiquer avec des ports séries et des applications, telle que SCADA.

## Brochage

La liste des broches ci-dessous montrent les signaux de port de l'automate.

RS232	
Pin #	Description
1	Non connecté
2	Référence 0V
3	Signal TXD
4	Signal RXD
5	Référence 0V
6	Non connecté

## Ouverture de l'automate

- Avant d'effectuer ces actions, touchez un objet de mise à la terre pour décharger les charges électrostatiques.




- Evitez de toucher directement le PCB. Tenez le PCB par ses connecteurs.

1. Mettez hors tension, déconnectez et démontez l'automate.
2. La couverture arrière de l'automate comprend 4 vis, situées dans les coins. Retirez les vis et retirez le capot arrière.

## Modification des paramètres d'E/S

La carte d'E/S de l'automate est maintenant visible, ce qui vous permet de modifier les paramètres d'E/S selon les cavaliers.

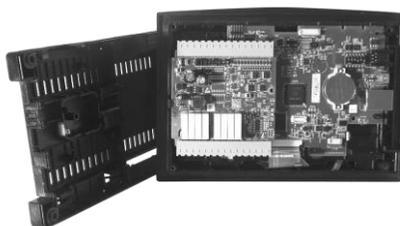

Note: La photo est à titre d'illustration.  
(SM70)

## Fermeture de l'automate

Remplacez la coque arrière de l'automate et serrez les vis du coin.

**Notez que vous devez remplacer la coque arrière en toute sécurité, avant d'alimenter l'automate.**

Les informations contenues dans ce document reflètent les produits à la date d'impression. UNITRONICS se réserve le droit, sous réserve de toutes les lois applicables, à tout moment, à sa seule discrétion et sans préavis, d'interrompre ou de changer la fonction, les designs, les matériaux et les autres spécifications de ses produits, de façon permanente ou temporaire, de retirer sa gamme du marché.

Tous les renseignements dans le document sont fournis sans garantie d'aucune sorte, soit explicite ou implicite, inclus mais non limité de toutes garanties implicites de qualité marchande ou adéquate à un usage particulier et non de contrefaçon. UNITRONICS n'assume aucune responsabilité pour les découlant de l'utilisation ou l'interprétation de ses informations.

Les noms, marques, logos et marques de services présentés dans le document, y compris leur conception, sont la propriété de UNITRONICS (1989) (R »G) Ltd ou d'autres tiers, vous n'êtes pas autorisés à les utiliser sans le consentement écrit préalable de la société UNITRONICS ou du tiers les possédant.

DOC17020-A2 02/16