

EX-A2X

Adaptateur pour modules d'extension d'E/S, isolé


L'adaptateur EX-A2X est l'interface entre des modules d'extension d'entrées/sorties et un automate programmable Unitronics spécifique.

Jusqu'à 8 modules d'extension peuvent être raccordés à

L'EX-A2X peut être soit monté sur rail DIN ou vissé sur un panneau de montage.

Identification des composants

| | |
|---|---|
| 1 | Voyants indicateurs d'état |
| 2 | Port de COM, de l'EX-A2X vers l'API |
| 3 | Bornier d'alimentation |
| 4 | Port de connexion de l'EX-A2X aux modules d'extension |

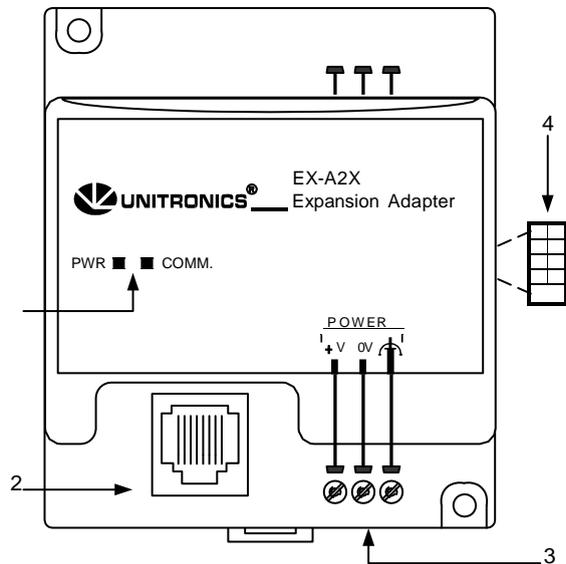

- Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre ce document.
- Tous les exemples et les schémas ont pour but d'aider à la compréhension mais ne garantissent pas le succès de l'opération.
- Vous êtes prié d'utiliser ce produit selon les normes et les règlements locaux et nationaux.
- Seul le personnel du service qualifié doit démonter ce produit ou effectuer des réparations.

Directives de sécurité d'utilisation et de protection des équipements

Ce document est destiné à aider le personnel formé et compétent, dans l'installation de cet équipement, tel qu'il est défini par les directives européennes pour les machines basse tension et EMC. Seul un technicien ou un ingénieur formé aux normes électriques nationales et locales doivent effectuer les tâches liées au câblage électrique de cet appareil.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce document, pour mettre en évidence les informations relatives à la sécurité personnelle de l'utilisateur et à la protection de l'équipement.

Lorsque ces symboles apparaissent, les informations associées doivent être lues attentivement et comprises dans leur intégralité.

| Symbole | Signification | Description |
|---|---------------|--|
|  | Danger | Le danger identifié cause des dégâts physiques et matériels. |
|  | Avertissement | Le danger identifié pourrait causer des dégâts physiques et matériels. |
| Caution | Prudence | A utiliser avec prudence. |



- Le non-respect des directives de sécurité peut causer des dommages matériels ou physiques graves. Toujours faire preuve de prudence lorsqu'on travaille avec du matériel électrique.



- N'essayez pas d'utiliser ce produit avec une tension qui excède les niveaux autorisés.
- Pour éviter d'endommager le système, ne pas connecter ou déconnecter l'appareil lorsqu'il est sous tension.

Conditions environnementales



- Ne pas installer le module dans des lieux avec : de la poussière en quantité excessive ou conductrice ; du gaz corrosif ou inflammable ; de l'humidité ou de la pluie ; un niveau de chaleur excessif ; des chocs réguliers ou des vibrations excessives.




- Ventilation : un espace de 10mm est exigé autour du module.
- Ne placez pas le module dans l'eau ou sous une fuite d'eau.
- Evitez de faire rentrer des débris à l'intérieur du module pendant son installation.

Montage du module


Montage sur rail DIN

Enclenchez le module sur le rail DIN comme indiqué ci-dessous :

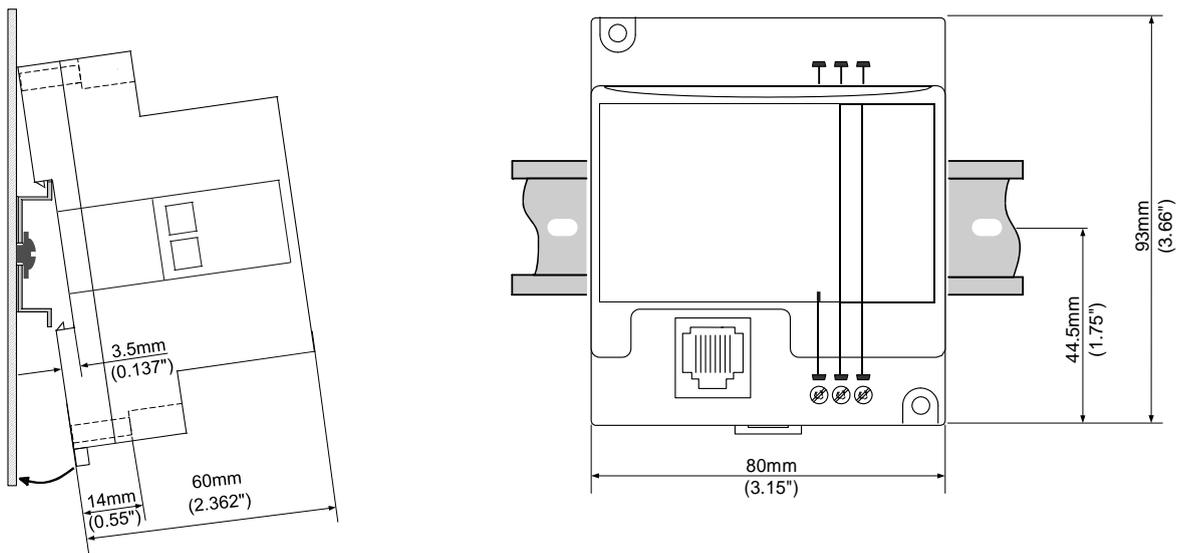

Fixation sur panneau de montage

Le schéma ci-dessous n'est pas à l'échelle. Montage via des vis : soit de type M3 ou NC6-32.

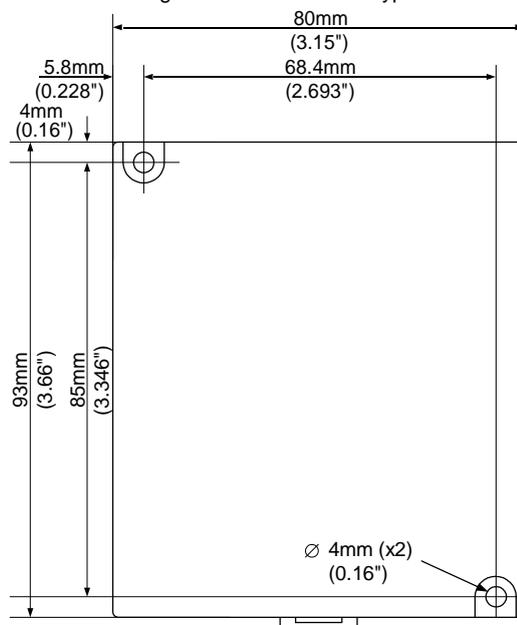


Connexion de l'automate à l'adaptateur EX-A2X

Utilisez le câble de communication pour connecter le module d'extension à l'automate.

Prenez soin de brancher le bon câble. Les borniers de ce câble sont dotés d'une enveloppe plastique de couleur jaune. A noter que l'une des extrémités du câble est marquée « To PLC » et l'autre « To Adapter », respectez le sens en conséquence. Le module est fourni avec un câble de 1 mètre, référence EXL-CAB100. Des longueurs de câble supplémentaires sont également disponibles.

Utilisez uniquement le câble certifié par Unitronics.

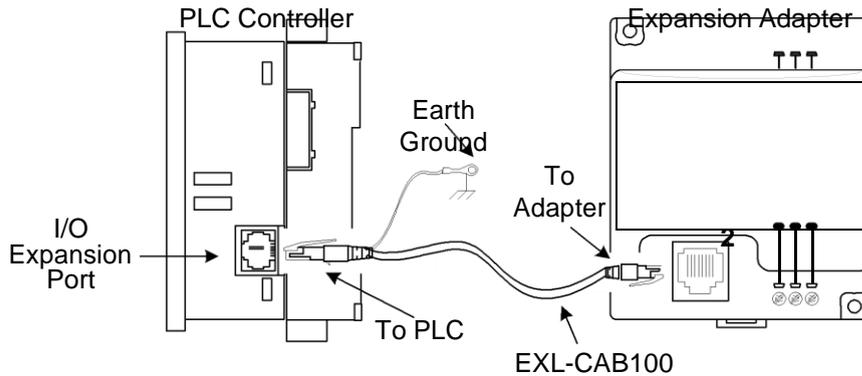

Connexion des modules d'extension

Un adaptateur assure l'interface entre l'API et un module d'extension. Pour connecter le module d'extension d'E/S à l'adaptateur ou à un autre module :

1. Pousser le connecteur dans le port situé sur le côté droit du module.


Notez qu'il y a un cache de protection fourni avec l'adaptateur. Ce cache couvre le port du dernier module d'E/S dans le système.



- Pour éviter d'endommager le système, ne pas connecter ou déconnecter le module lorsqu'il est sous tension.

Identification des composants

| | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Connecteur de module à module |
| 2 | Cache de protection |

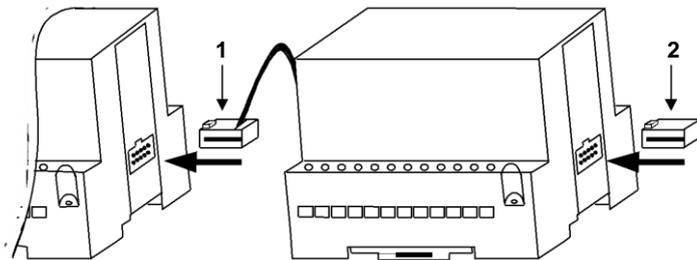

Câblage



- Ne pas toucher les fils sous tension.



- Les bornes inutilisées ne doivent pas être connectées. Ne pas suivre cette directive peut endommager le module.
- Vérifiez tout le câblage avant l'allumage de l'alimentation électrique.
- Ne pas raccorder le neutre ou la phase d'une alimentation 110/230 VAC sur la borne 0V du module.
- En cas de fluctuations de tension ou de non-conformité, connectez le module à une alimentation régulée.

Procédures de câblage

Utilisez des fils sertis pour le câblage; section de fil : 0,13 mm² à 3,31 mm².

1. Dénuder le fil sur une longueur de 7 ± 0,5 mm.
2. Dévissez complètement la borne avant d'insérer un fil.
3. Insérez entièrement le fil dans la borne afin d'assurer une connexion correcte.
4. Serrez la borne au maximum.


- Pour ne pas endommager les fils : ne tirez pas dessus et évitez toute activité du type soudure à l'étain, etc.
- Pour l'installation prévoir une certaine distance entre les câbles à haute tension et l'alimentation du module.

Câblage de l'alimentation

1. Branchez le câble « plus » à la borne « + V » et le « moins » au signal «0V».

- Toujours connecter la borne de terre à la terre. Utilisez un fil dédié à cet effet. Ce fil ne doit pas dépasser 1 mètre.
- Ne pas raccorder le neutre ou la phase d'une alimentation 110/220 VAC sur la borne 0V du module.
- En cas de fluctuations de tension ou de non-conformité, connectez le module à une alimentation régulée.
- Une alimentation électrique non isolée peut être utilisée si un signal 0V est relié au châssis.
- Notez que l'automate et l'EX-A2X doivent être connectés à la même alimentation.

L'EX-A2X et l'API doivent être allumés et éteints simultanément.

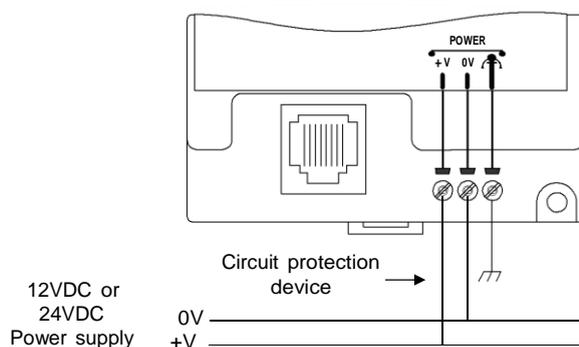

EX-A2X

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Général

Capacité du module d'E/S

Jusqu'à 8 modules d'E/S peuvent être connectés à un adaptateur.

Alimentation

Plage admissible

12VDC ou 24VDC

Consommation de courant max.

10.2 à 28.8VDC

Consommation moyenne

650mA @ 12VDC; 350mA @ 24VDC

Alimentation des modules d'E/S

4W

Isolation galvanique

Alimentation de l'EX-A2X au :

port de l'API

Oui

port du module d'extension

Non

Voyants indicateurs d'état

(PWR)

Une LED verte s'allume, lorsque le module est alimenté.

(COMM.)

Une LED verte s'allume, lorsque la communication est établie.

Environnement

Indices de protection (face avant de l'écran)

IP20/NEMA1

Température de fonctionnement

0° à 50° C (32 à 122°F)


| | |
|-------------------------|---|
| Température de stockage | -20° à 60° C (-4 à 140°F) |
| Humidité Relative (HR) | 10% à 95% (sans condensation) |
| Dimensions (LxHxP) | 80mm x 93mm x 60mm (3.15" x 3.66" x 2.362") |
| Poids | 125g (4.3oz.) |
| Type de montage | Sur RAIL-DIN (35mm) ou monté sur armoire |

- Exemple : 2 modules d'extension d'E/S I/O-DI8-TO8 consomment un maximum de 140mA du 5V fourni par l'EX-A2X.

Adressage des Entrées/Sorties des modules d'extension

Les entrées et sorties situées sur les modules d'extension qui sont connectés à un automate, reçoivent des adresses composées d'une lettre et d'un chiffre. La lettre indique si c'est une entrée ou une sortie : "I" pour une entrée et "O" pour une sortie. Le chiffre indique l'emplacement de l'entrée ou de la sortie dans le système. Ce chiffre se rapporte à la fois à la position du module d'extension dans le système et à la position de l'E/S sur ce module.

Les modules d'extension sont numérotés de 0 à 7, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

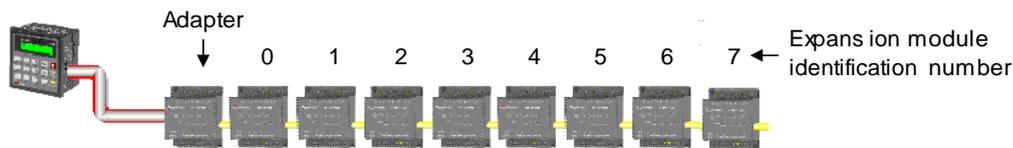

La formule ci-dessous est utilisée pour attribuer des adresses aux modules d'E/S utilisés en conjonction avec l'API.

X est le chiffre représentant l'emplacement d'un module spécifique (chiffre de 0 à 7). Y est le numéro de l'entrée ou de la sortie de ce module spécifique (numéro de 0 à 15).

Le numéro qui représente l'emplacement de l'E/S est égal à :

$$32 + x \cdot 16 + y$$

Exemples :

- L'entrée #3, située sur le module d'extension #2 dans le système, sera adressée I 67, $67 = 32 + 2 \cdot 16 + 3$
- La sortie #4, située sur le module d'extension #3 dans le système, sera adressée O 84, $84 = 32 + 3 \cdot 16 + 4$.

L'EX90-DI8-RO8 est un module autonome d'extension d'E/S. Même s'il est le seul module dans le système, l'EX90-DI8-RO8 est toujours assigné au numéro 7. Ses entrées/sorties sont adressées en conséquence.

Exemple :

- L'entrée #5, située sur un module EX90-DI8-RO8 connecté à un automate, sera adressée I 149, $149 = 32 + 7 \cdot 16 + 5$.

Les informations dans ce document reflètent les produits à la date de l'impression. Unitronics se réserve le droit, soumis à toutes les lois applicables, à tout moment, à sa discrétion et sans avertissement, de cesser ou de changer les caractéristiques, les designs, les matériaux et/ou d'autres spécificités de ses produits et ce de manière permanente ou temporaire, qu'importe ce qui précédait sur le marché.

Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies « en l'état » sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris (mais pas seulement) toute garantie marchande implicite, d'adéquation à un usage particulier ou de non-contrefaçon. Unitronics n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions d'information qui peuvent être présentes dans ce document. En aucun cas, UNITRONICS ne peut être tenu responsable des dommages particuliers, directs, indirects ou consécutifs, de toute nature, ou de tout dommage découlant de l'utilisation de ces informations.

Les noms commerciaux, marques et logos présentés dans le présent document, y compris le design des produits, sont la propriété d'Unitronics (1989) (R "G) Ltd. ou d'autres tiers et vous n'êtes pas autorisés à les utiliser sans l'accord préalable écrit d'Unitronics ou des tiers éventuels désignés.